

自動計測器(トランスポンダー)取扱説明書

4 輪

1. 取り付け位置

指定取り付け位置：①の位置を優先的に取り付けてください




*トランスポンダーを取り付け方法に従い、右リア窓ガラス内側の出来るだけ上の部分①に取り付けてください。ロールバーが付いている場合は、②でも構いません。(写真左参考)

*リアガラスやロールバーの付いていない車両は、右ドアに取り付けてください。(写真右参考③④)ただしアルミ及びカーボン素材を使用した車両や車種によっては、トランスポンダーが反応しない場合もあります。その際は、トランスポンダーの取り付け位置を変更させていただきますので、スタッフより変更の指示がありましたらご協力をお願いします。

2. 取り付け方法

ホルダーをガムテープやタイラップで固定する

本体をホルダーに取り付けた後ピンを必ず刺す

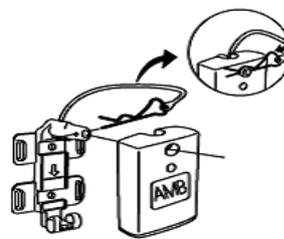

*トランスポンダー本体(赤)を直接ガムテープなどで固定しないでください。故障の原因になります。
*トランスポンダーは、黒い部分が下になるように取り付けてください。逆さまに取り付けるとタイム計測ができませんのでご注意ください。

3. 取り付け時のご注意

*トランスポンダーは精密機器です。強い衝撃や高熱などが加わりますと故障の原因となりますので取り扱いには十分ご注意下さい。
*トランスポンダー本体、取り付けホルダーをクラッシュや火災等で破損した場合、紛失または、加工された場合には、実費をお支払いいただきます。

トランスポンダー本体：¥50,000 [税込み] ホルダー：¥1,000 [税込み]

※走行終了後は、主催者から予め指定された場所に、トランスポンダーとホルダーを速やかにご返却下さい。また、ご返却の際は、汚れなどの拭き取りにご協力ください。