タイム計測のご案内

コース2000会員走行において、レース・走行会などで行っている計測システムとトランスポンダーを使用してラップタイム・セクタータイム・最高速が記載されたリザルトをご提供します。

タイム計測をご希望の方は、サービスセンターにて走行券購入の際、お申し付けください。

また、MYLAPS社製マイポンダーをお持ちの方は、マイポンダーID番号をお知らせください。

※トランスポンダーは、貸出数量に限りがありますので、ご利用いただけない場合もございます。予めご了承ください。

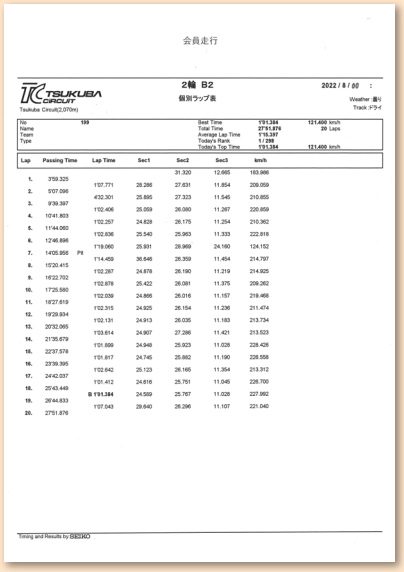
会員走行

TSUKUBA CIRCUIT

2輪 B2

2022 / 8 / 00

個別ラップ表

Lap	Passing Time	Lap Time	Sec1	Sec2	Sec3	km/h
1.	3'59.325			31.320	12.665	183.986
2.	5'07.096	1'07.771	28.286	27.631	11.854	209.059
3.	9'39.397	4'32.301	25.895	27.323	11.545	210.805
4.	10'41.803	1'02.406	25.059	26.090	11.267	220.959
5.	11'44.060	1'02.257	24.628	26.175	11.254	210.362
6.	12'46.896	1'02.836	25.540	25.963	11.333	222.818
7.	14'05.956 Pit	1'19.060	25.931	28.969	24.160	124.152
8.	15'20.415	1'14.459	36.646	26.359	11.454	214.797
9.	16'22.702	1'02.287	24.878	26.190	11.219	214.925
10.	17'25.580	1'02.878	25.422	26.081	11.375	209.262
11.	18'27.619	1'02.039	24.866	26.016	11.157	219.468
12.	19'29.934	1'02.315	24.925	26.154	11.236	211.474
13.	20'32.065	1'02.131	24.913	26.035	11.183	213.734
14.	21'35.679	1'03.614	24.907	27.396	11.421	213.523
15.	22'37.578	1'01.899	24.948	25.923	11.028	226.426
16.	23'39.395	1'01.817	24.745	25.882	11.190	226.558
17.	24'42.037	1'02.642	25.123	26.165	11.354	213.312
18.	25'43.449	1'01.412	24.616	25.751	11.045	226.700
19.	26'44.833	B 1'01.384	24.589	25.767	11.028	227.992
20.	27'51.876	1'07.043	29.640	26.296	11.107	221.040

Timing and Results by EISHO

タイム計測料金

トランスポンダーレンタル料金含む	1,000円
マイポンダーにて計測される方	500円

トランスポンダー取付方法

※指定以外の場所に取付けて走行した場合は、計測できないこともありますのでご注意ください。
トランスポンダーの取付方法、ご不明な点はコントロールタワー１Ｆまでお問合せください。

1 取付位置

2輪

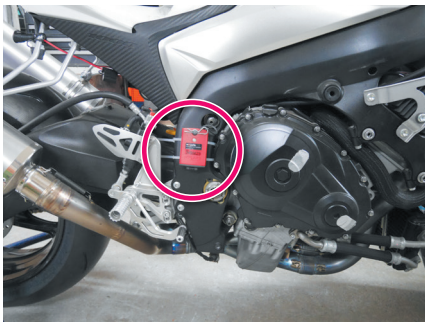

＊トランスポンダーを取付方法に従い、ステップ付近のフレーム、フロントフォーク部分、タンデムステップまたはマフラーステーなど、いずれもバイクの右側に取付けてください。写真はあくまで参考例です。マシンをバンクさせた時や転倒した際に、破損しないような取り付け位置を各自でご検討ください。またイグニッションコイルなど高電圧を発生させる部品の横に取り付けると、トランスポンダー内部の破損が起きる場合がありますので注意してください。

＊車種によっては、トランスポンダーの取り付け位置を変更させていただく場合があります。その際は、スタッフより取り付け位置の変更指示がありますので、ご協力をお願いします。

4輪

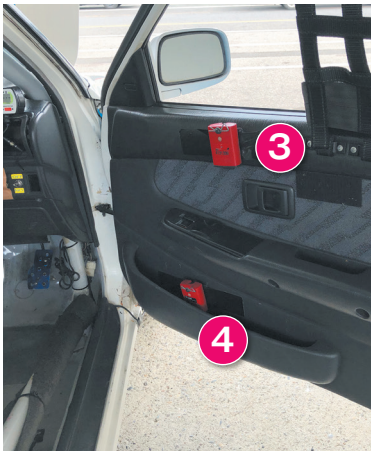

＊トランスポンダーを取り付け方法に従い、右リア窓ガラス内側❶に取り付けてください。ロールバーが付いている場合は、❷ロールバーに取り付けでも構いません。(写真参考)

＊リアガラスやロールバーのついていない車両は、右ドアに取り付けてください。(写真参考❸❹) ただしアルミおよびカーボン素材を使用した車両や車種によっては、トランスポンダーが反応しない場合もあります。その際は、トランスポンダーの取り付け位置を変更させていただきますので、スタッフより変更の指示がありましたら、ご協力をお願いします。

1 取付方法

● ホルダーをガムテープやタイラップで固定する

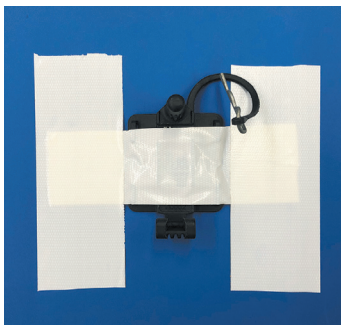

● 本体をホルダーに取り付けた後、ピンを必ず差し込む

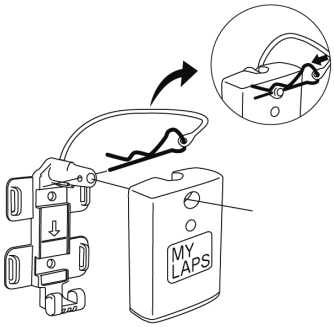

＊トランスポンダー本体（赤）を直接ガムテープなどで固定しないでください。故障の原因になります。
＊トランスポンダーは、黒い部分が下になるように取り付けてください。逆さまに取り付けるとタイム計測が出来ませんのでご注意ください。

取り付け時のご注意

※トランスポンダーは精密機器です。強い衝撃や高熱などが加わりますと故障の原因となりますので、お取り扱いは十分にご注意ください。
※トランスポンダー本体およびホルダーをクラッシュや火災等で破損した場合、紛失または加工された場合には、実費をお支払いいただきます。

トランスポンダー本体:¥70,000-[税込]　　ホルダー:¥1,000-[税込]

リザルト配布・トランスポンダーのご返却場所

サービスセンター正面の階段を下りたコントロールタワーの外壁にＢＯＸが設置されています。

階段を下りて左側

トランスポンダーのご返却　　リザルトの配布

リザルト配布

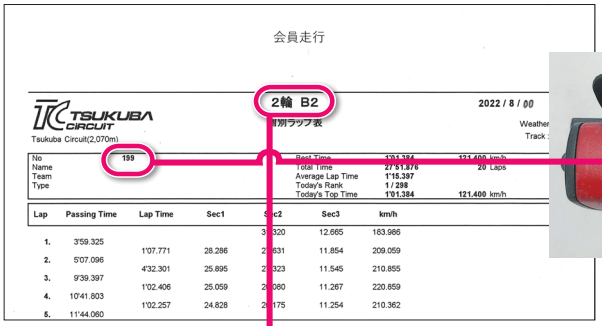

●当日使用したポンダー番号と同じ番号でリザルトが印刷されますので、必ず同じ番号のリザルトをお持ちください。（マイポンダーの方はID番号を記載します。）
●リザルトは走行枠ごとに入れておきますが、ご自身のリザルトがない場合は、タワー１Ｆまでお尋ねください。

トランスポンダーのご返却

ピンも必ずとめて下さい

トランスポンダーをホルダーに装着したまま、ご返却ください。